




电暖器使用说明书 Instruction Manual (HEATER)

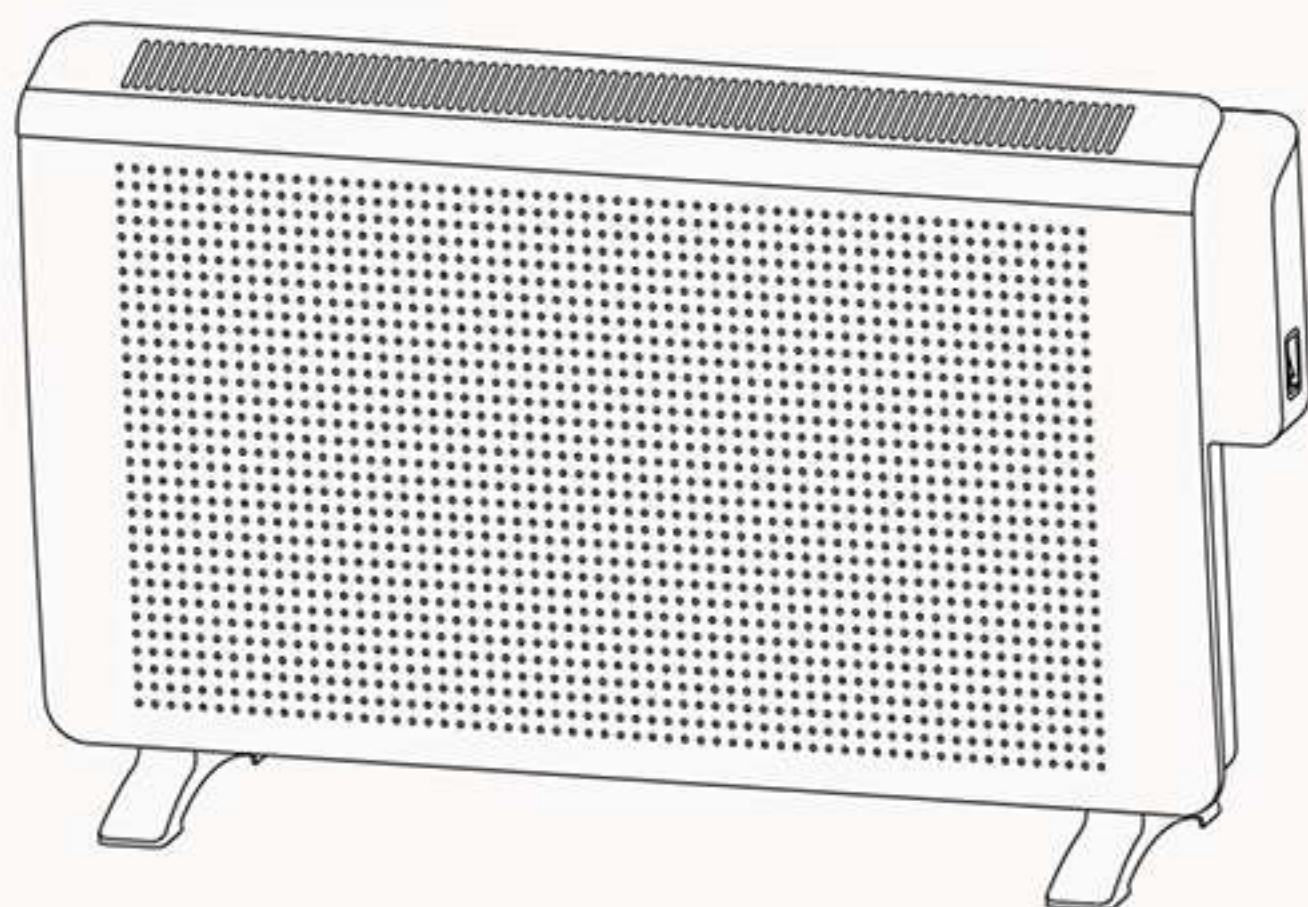

△ 本电暖器有锁键、解锁功能 待机或开机状态下，按"选择"键约五秒可以实现按键锁定或解锁功能

- 使用电暖器前，请先细读使用说明书，并请妥善保存以便将来翻阅。

Read all instructions carefully before using the HEATER, and keep this instruction for future reference when necessary.

重要安全提示

- ★ 使用电暖器前，请先细阅使用说明。
- ★ 本机不是为体质、感觉或智力有障碍人士或8岁以下或缺少经验及知识者使用，除非他们曾经接受负责安全人士的监督或指示，大人应指导小孩不可把玩电器，除非在负责安全人士的监督或指示下，8岁以下小孩不可清洁及维护本机。
- ★ 本机及电源线应摆放于8岁以下小孩不能触及的地方。
- ★ 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- ★ 切勿使用可使电暖器自动开机的外加管理程式、时间制、遥控系统或任何其它装置，以免因电暖器被覆盖或摆放位置不当而发生火警。



警告：为避免过热，禁止覆盖加热器



该符号的意思是禁止覆盖加热器


警告: 为防止电暖器过热、切勿覆盖电暖器的出、入风口。使用中的电暖器出口会发出高热，切勿触碰。电暖器与易燃物品(如家俱、枕头、床铺毛毯或窗帘等)保持安全距离，出风口安全距离: 不少于0.9米，入风口安全距离: 不少于0.3米。

- ★ 电暖器不可摆放于有潜在危险的地方使用(例如: 易燃物品或化学品仓库)
- ★ 打开包装，检查产品，如发现产品有损坏，请勿使用并及时联系经销商。
- ★ 包装物料并非玩具，不可让小孩玩耍。
- ★ 电暖器械不适用于室外及作工业用途。
- ★ 使用电暖器前，请确认规格标贴上所示的额定电压与当地供电电压相同。如有疑问可向经销商查询。



重要安全提示

- ★ 请使用独立插座，勿使用万能插座或拖板，容易发生危险。

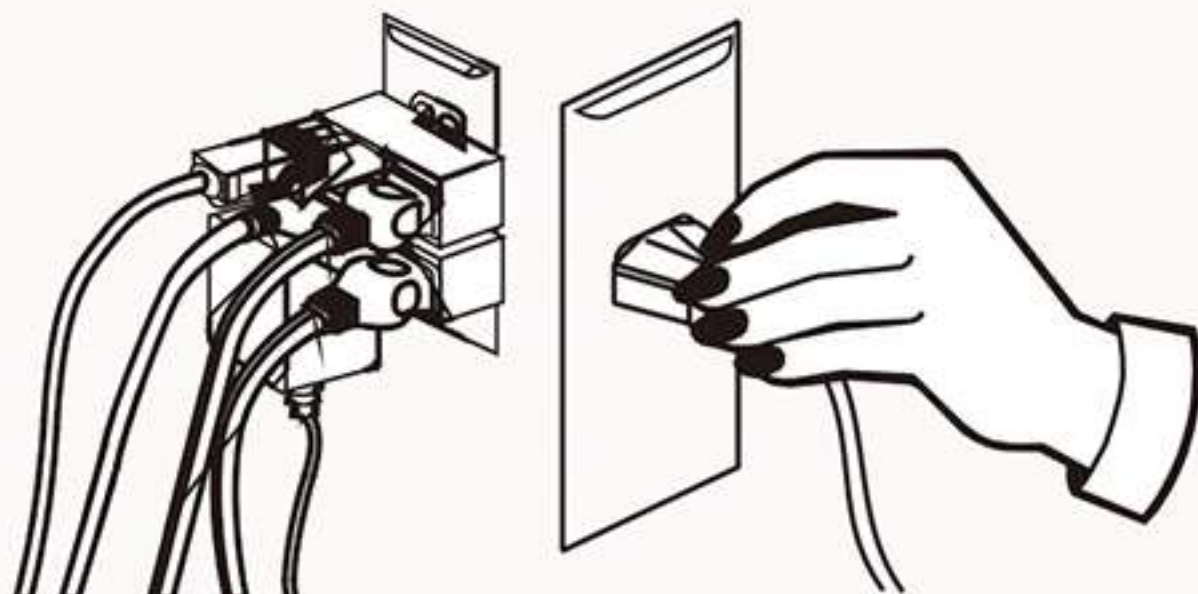

- ★ 加热器不得置于电源插座下面。

- ★ 拔除插头时不可拉扯电源线，必须紧握插头，把插头拔出。

- ★ 切勿将任何异物放入机内，或阻挡机身出风口及入风口，或将电暖器放置在柔软或不稳固的表面上(例如床铺)，皆因以上一切行为会导致机身过热，引发短路或火灾。



警告: 总电源开/关键不应作为切断电源用途。

- ★ 当机身温度过热时，电暖器有自动关机功能，应立即检查并停止使用此机，并参照第7页。


- ★ 在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本加热器。

★ 警告: 清理前必须先拔除电源插头。


- ★ 本产品含有可回收材料，不可把本产品作为未分类废物，请联系当地就近指定回收点。



各部件名称

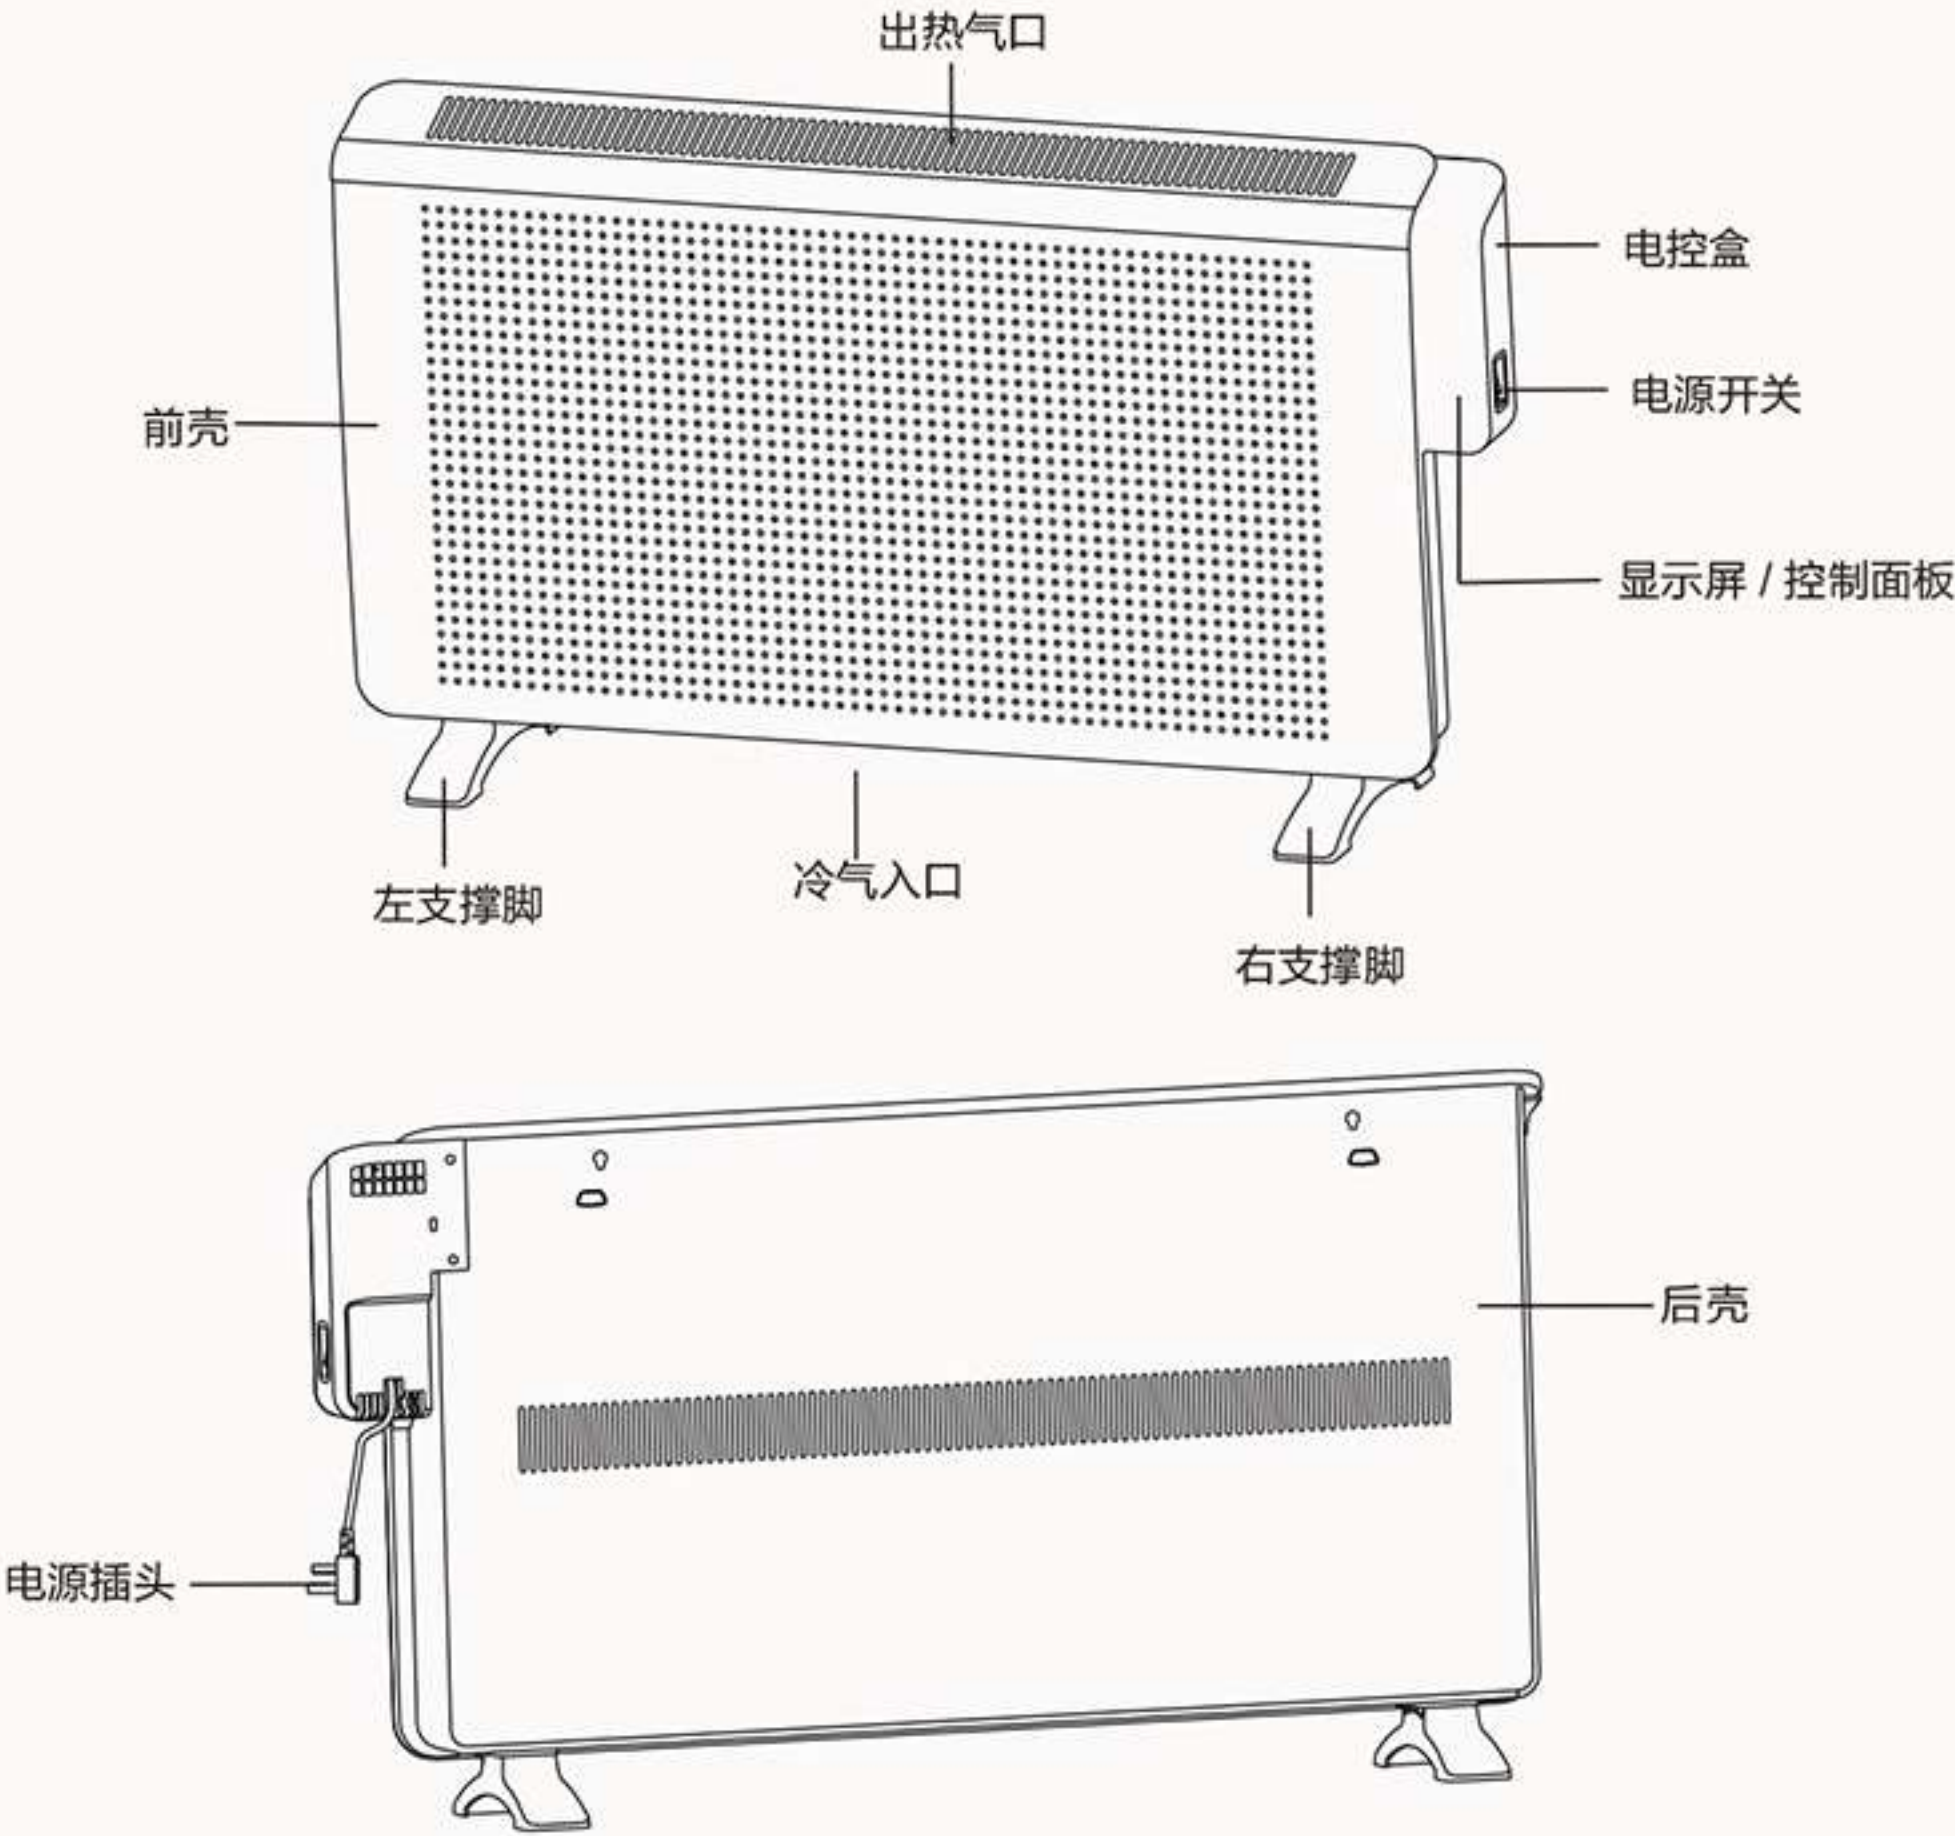


操作部件

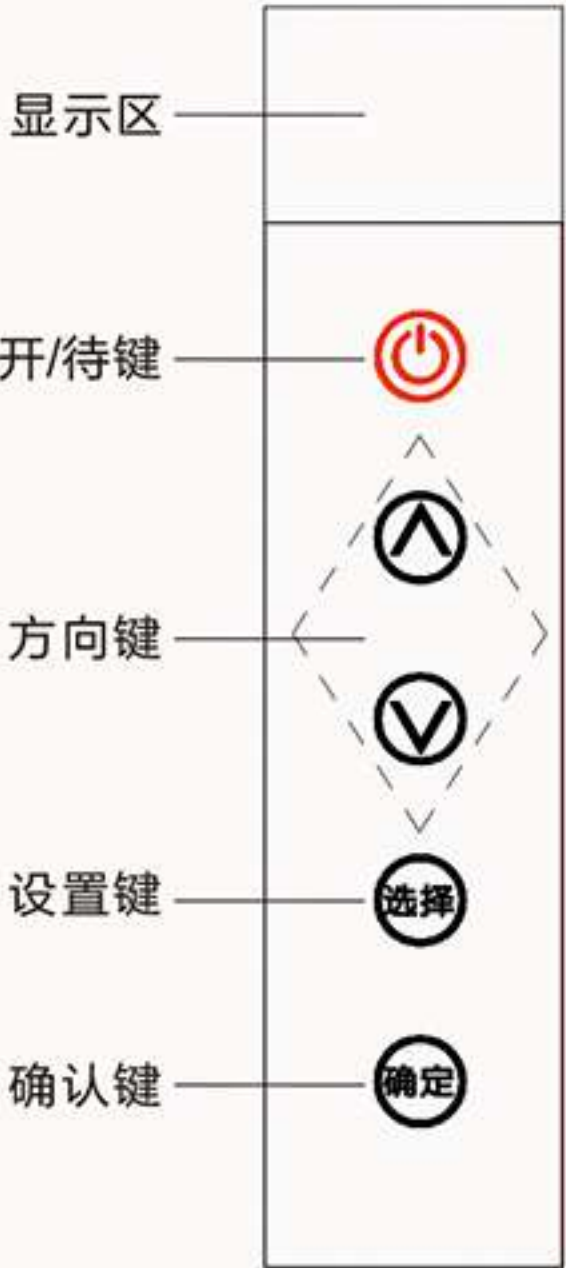


显示区显示内容




各部件名称

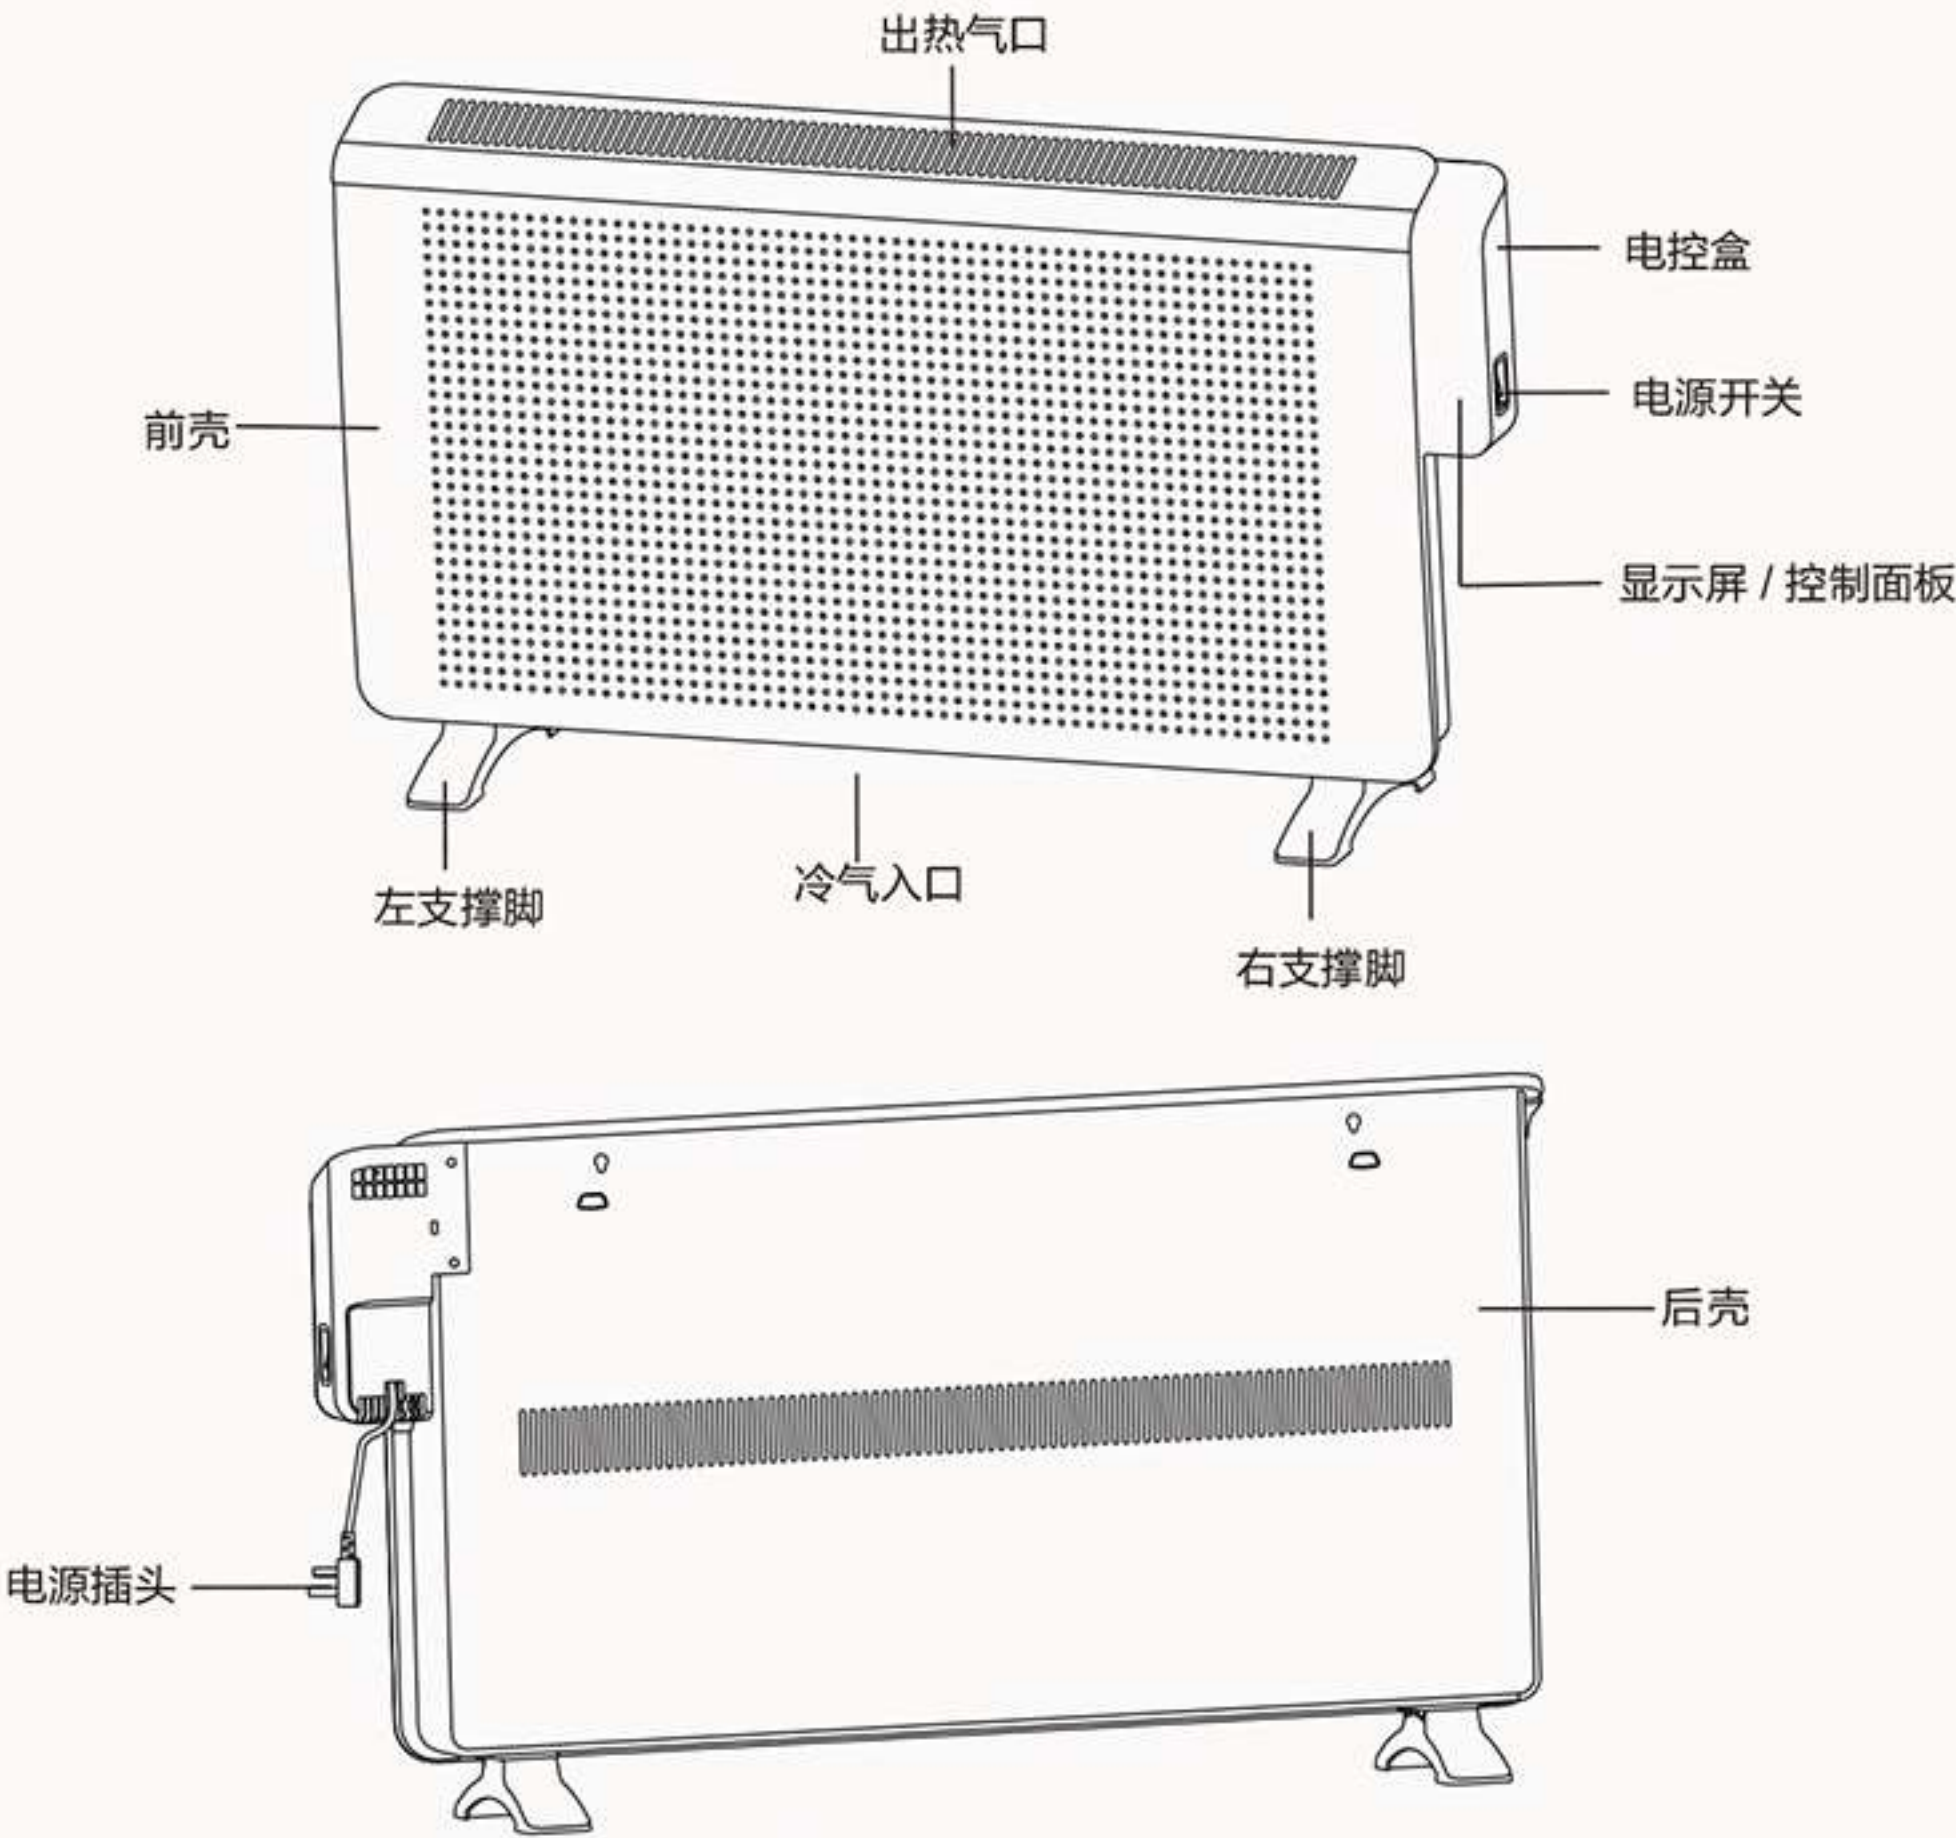

操作部件

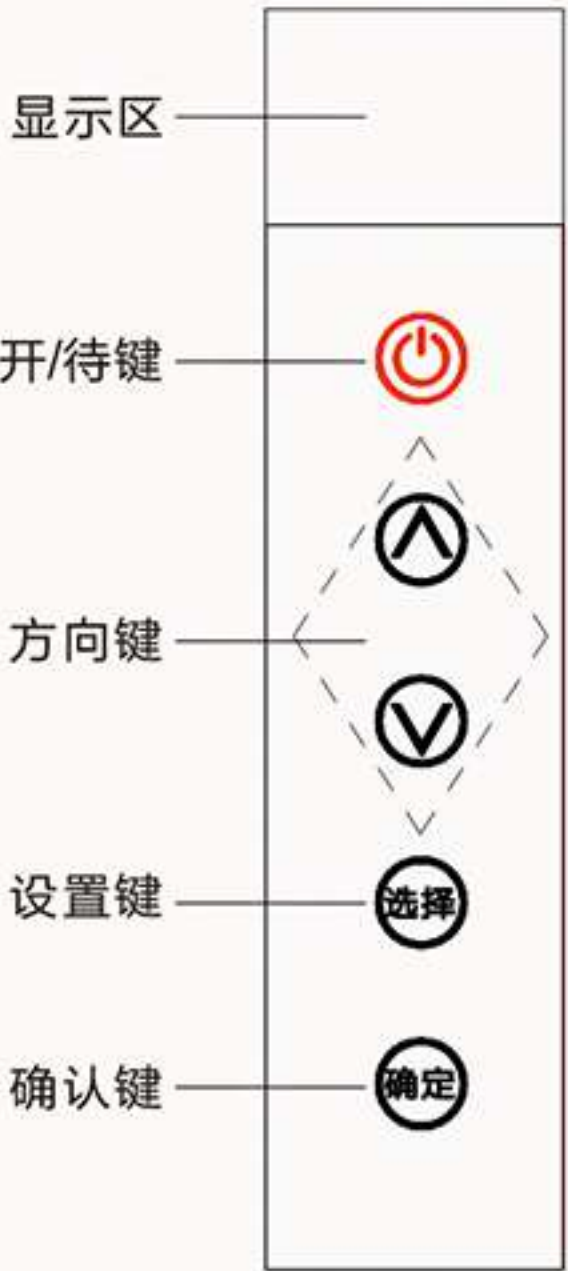

显示区显示内容

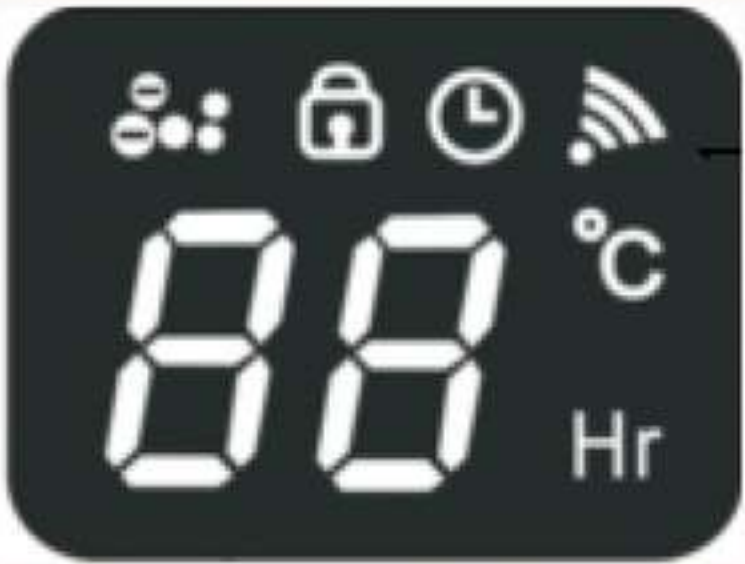

功能设定

注: 电暖器可使用机身正面按键操作，或改用遥控器操作。

- 1、按电暖器总电源开/关键至关机状态,将插头插入220V的独立插座。按总电源开/关至通电状态,发出"B"一声及LED显示屏亮起1秒后 再熄灭,电暖器进入待机状态。待机状态时显示面板上的'🔌'键指示灯闪亮,'选择'键灯亮。。
- 2、按'🔌'开机或待机，注意: 本机具有来电重启功能，即若断电重新来电后，会自动按断电前状态运行。
- 3、电暖器工作温度调节: 在开机状态下，按'⬆️'、'⬆️' 键调节工作温度，调节范围:5~35 ℃。
- 4、 '选择'键基本功能:

a.能设定定时关机时间,电暖器到设定的时间就自动关机。在开机状态下,按下'选择'键,数码管显示📊+数字闪烁,分别用'⬆️'和'⬆️'设定所需时间,设定好后,按'确定’ 键确认,电暖器按设定的时间倒计时,达到设定时间会自动关机。设定自动关机时间最长24小时。

b. 能设定定时开机时间,电暖器到设定的时间就自动开机。在待机状态下,按下'选择'按键,数码管显示📊+数字闪烁,分别用'⬆️'和'⬆️'键设定定时开机时间,设定时间后,按'确认'键确认,电暖器按设定的时间倒计时, 达到设定时间会自动开机。设定时间最长24小时。
- 5、 童锁功能:

长按'选择'键5秒,可以对电暖器按进行锁定,锁定后屏上显示 🔒 符号,解锁操作:

长按'选择'键5秒,可以对电暖器按进行解锁,锁定 🔒 符号消失.
- 6、确定键：基本功能：配合'选择'键设定定时功能用。
- 蜂鸣提示:有效按键时,蜂鸣器响1声'B'

故障显示

问题现象	原因	解决办法
E1	过热故障	1.机器上面是否覆盖有衣物等其他东西，拔掉电源待机器冷却后重新开机 2.若故障依然存在，请联系厂家处理
E2	倾倒故障	1.关闭机器将机器摆放水平，摇一摇机器再摆放水平 2.若故障依然存在，请联系厂家处理
E3	温度传感器故障	请联系厂家处理

安全注意事项

请勿带电接触控制板，有触电危险！

注意

第一次使用电暖器，可能会出现"沥、沥"的轻微响声，是元器件热胀冷缩所致，此乃正常现象，很快会消失。

遥控器

- 1、遥控器操作方式与机身按键操作方式相同；
- 2、更换电池: 使用2节7号电池。

⚠ 警告

- 1、请把电池放在儿童触碰不到的地方，如果孩子吞下电池，需立即致电咨询医生；
- 2、不要对电池进行充电或随意弃置在有火源的地方；
- 3、保持应把电池放置在干燥阴凉的地方；
- 4、以正确的方式插入电池。



 电池的处理——请按相关地区的法律规定处理用过的电池。

特殊安全装置

- 1、电暖器内置恒温保护装置，防止机身过热；
- 2、若电暖器倾倒，电暖器即时自动停止工作，直到将电暖器垂直放回固定平面上，方可重新操作；
- 3、当机内温度超出限定温度，电暖器将自动停止工作，需要等温度降低后才可恢复正常工作。

防倾倒保护

- 1、产品必须水平摆放才能正常开启；
- 2、为防止机器倾倒而引起事故特设倾倒开关保护，产品水平倾斜45度即断电保护，关闭所有输出，需要水平放置后机器即可正常开机。

清理及维护




警告: 不使用本机时，请拔除电源，及切勿将此机浸于水或其它液体中，清洁前应确保电暖器处于冷却状态。

清理: 清理时切勿将此机浸于水或其他液体中，使用吸尘机毛刷将保护网上的尘埃及杂物吸走，机身使用湿润软布抹擦清洁。

注意: 切勿使用含有腐蚀性的清洁剂或溶液清理此机。

储存: 连同使用说明，把电暖器存放于清洁及干燥的地方。

电路图

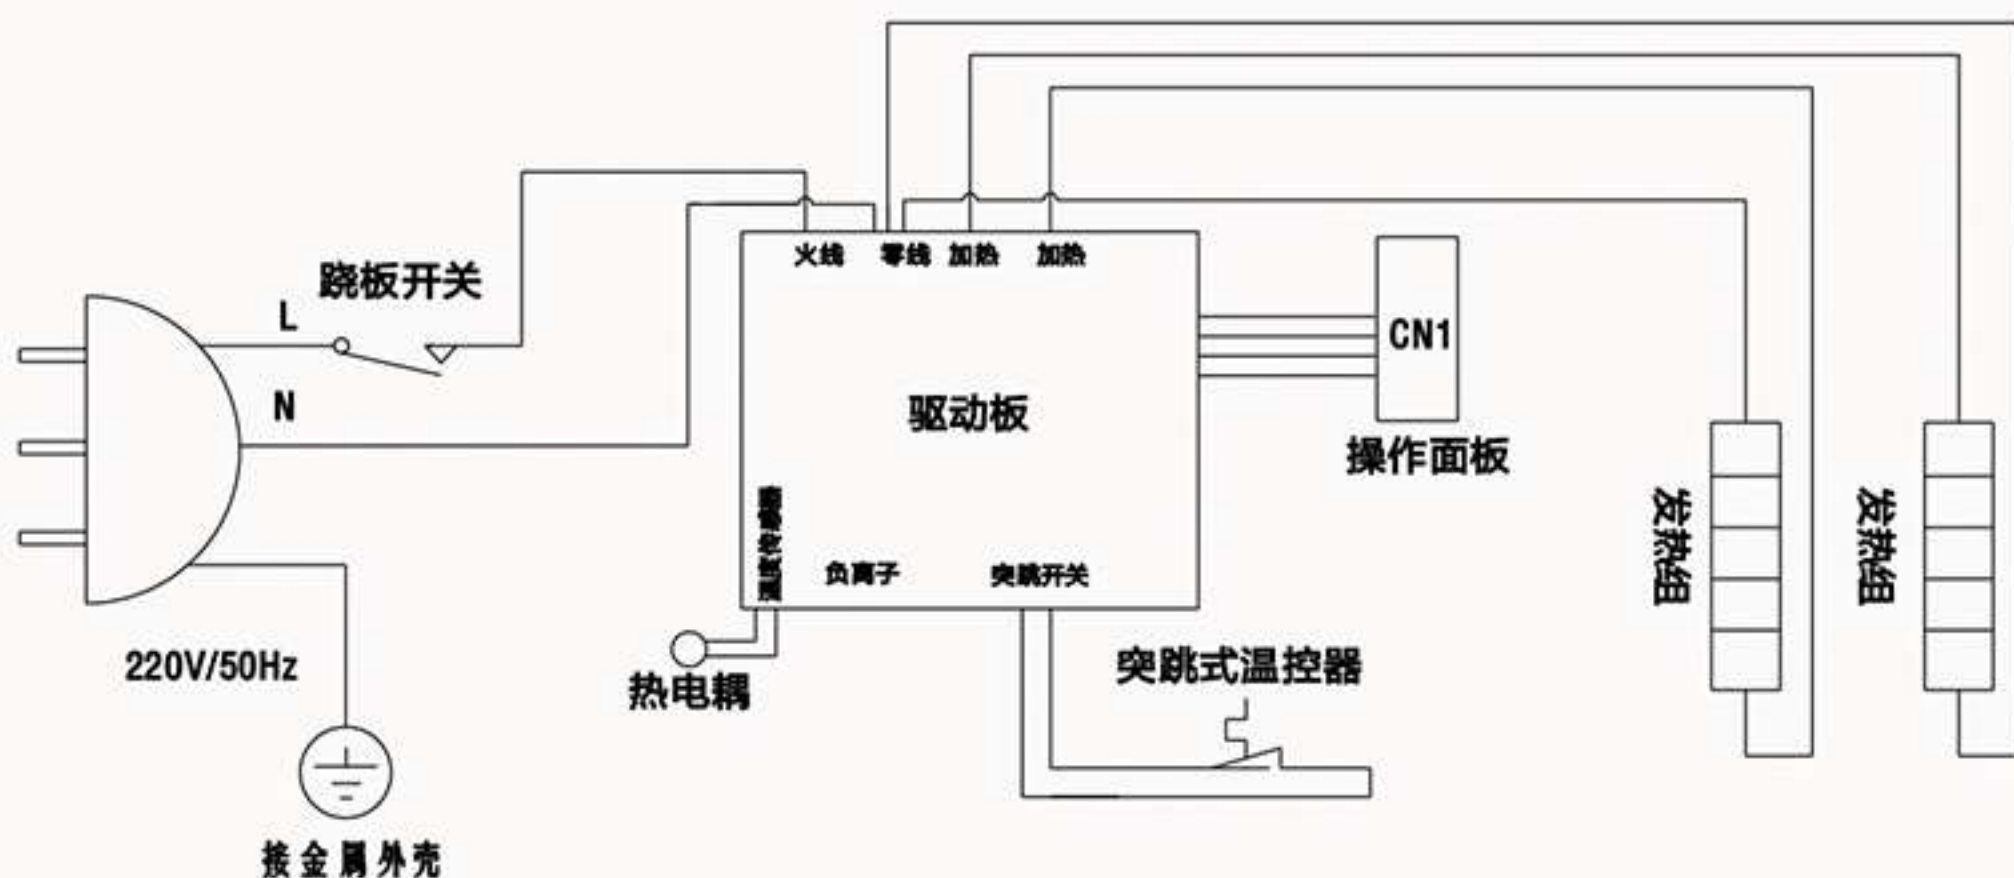

使用建议：

1、根据国家明文规定将室内温度维持在适合人体温度很重要，也要可以减少不必要的电能浪费。该标准依据国家现行有关标准:《供暖通风与空气调节设计规范》及《室内空气质量标准》。

室内设计温度

建筑名称	建筑用途	标准温度
民用建筑	办公室、居室、病房	16 ⁰ C-18 ⁰ C
	教室、健身房、厨房	14 ⁰ C-16 ⁰ C
	托儿所、幼儿园	18 ⁰ C-20 ⁰ C
	浴室、卫生间	23 ⁰ C-25 ⁰ C
	车库	7 ⁰ C-10 ⁰ C
工业建筑	商场、超市	14 ⁰ C-16 ⁰ C
	体育馆	16 ⁰ C-18 ⁰ C
	餐厅、客户	18 ⁰ C-20 ⁰ C
商业建筑	轻工业房	≥ 15 ⁰ C
	重工业房	≥ 12 ⁰ C
其他	残疾人及特殊用房可参照国家有关规定并根据实际情况确定	

2、长期处于温度太高的环境，老人或儿童易感冒生病。

型号和参数

型号	电源	功率(W)	机身尺寸(长x宽x高mm)
DL20E+APP	220V 50Hz	2000	938x222x524
DL22E+APP	220V 50Hz	2200	938x222x524
DL25E+APP	220V 50Hz	2500	1138x222x524
DL26E+APP	220V 50Hz	2600	1138x222x524

_____ 保修卜 _____


产品型号:			
顾客详细资料	姓名		
	地址	邮政编码:	
	电话	固话:	移动电话:
购买商场	店名:	电话	
	地址:		
保修期限: 壹年		购买日期: 年 月 日	

维修记录档案(维修员填写)

[illegible]

随机附件清单:

说明书(1份)、遥控器(1个)、7号电池(2个)、支撑脚座(左右各一个)



维修取机凭条

日期	机 型	签名

回收处理提示性说明

本产品是经过使用期限或者经过维修无法正常工作后，不应随意丢弃，请交由有废电器电子产品处理资格的企业，正确的方法请查阅国家或当地有关废弃电子产品受理的规定。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr)	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDs)
上顶盖	○	○	○	○	○	○
前护板	○	○	○	○	○	○
后背板	○	○	○	○	○	○
电线	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
开关	○	○	○	○	○	○
PCB板	○	○	○	○	○	○
电热板	○	○	○	○	○	○
下底盖	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
○代表该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
×代表该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

承诺:

整机免费至少保修壹年，大于壹年的按官方的承诺执行。壹年内产品质量问题可免费换新机。换新机条件:a.机组通220V~50Hz电源后，开不了机；b.通电开机后，不产生热量；c.机器显示不正常(人为因素及自然灾害除外不能免费换新机)。产品终生维护，全国联保。

要求:

- 1、自购机之日起，在正常使用情况下，在保修期内享受免费保修，超过保修期的提供终生维护，但在需要更换零部件时收取相应材料费，有关售后服务事宜请与当地销售单位或本公司售后服务中心联系，中心电话: 4008823396 或 18928168517，或登录公司售后网址: www.ILVSD.com；
- 2、购买时间以经销商的订单日期为准；
- 3、在下列情况之一，不在免费保修和更换范围，但提供维修服务，另收取材料费(更换过程产生的运输费用和运输途中损坏的零部件由顾客负责。)。
 - a.一切人为因素损坏，包括非正常工作环境使用，不按说明书使用所引起的损坏等；
 - b.客户私自拆机，自行维修，改装或由未经本公司授权的单位维修；
 - c.购买后因不良的运输造成的损坏；
 - d.因其它不可抗力:如火灾、雷击、水灾、地震等造成的损坏；
 - f.所有赠品均不在此服务范围；
- 4、本公司产品凭保修卡保修，并请带购机有效凭证；
- 5、自购机之日起，壹年内出现产品质量问题，需要更换新机(人为损坏:如外壳有划痕、移动或跌落而造成损失、使用不当，配件不齐全，外包损坏、产品脏、无有效的保修凭证等除外)可以到销售单位更换或维修；
- 6、上述条例最终解释权归本公司所有。

特别声明:

- 1、本说明书经过仔细校对若有印刷上的错误或内容上的误解，本公司保留解释权；
- 2、若本产品日后任何技术变动，恕不另行通知；
- 3、产品外观、颜色如有任何改动以实物为准。

ILVSD[®]
利维·斯顿



微信扫一扫，使用小程序

官方服务小程序

Wi-Fi模组信息

设备型号：EMW3080
设备名称：2.4Hz无线电局域网模块
核准代码：CMIIT ID:2017DP1516
生产厂家：上海庆科信息技术有限公司

德国 MTS GmbH 公司（监制）
地址: Billstrasse 158 , 20539 Hamburg, Germany
中国公司：中山市朗田电器有限公司（制造商）
地址：中山市东凤镇东海五路永益工业区
服务热线： 400-882-3396
邮编： 528425
网址： www.ilvsd.com
邮箱： hklvsd@126.com